



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

AS PISTAS SÃO ENTREGUES EM QUATRO ROLOS

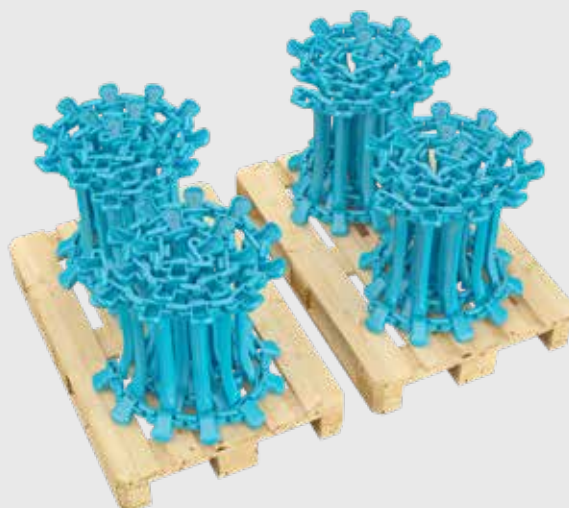


**SEMPRE MONTAR FAIXAS DA
MESMA PALETA**

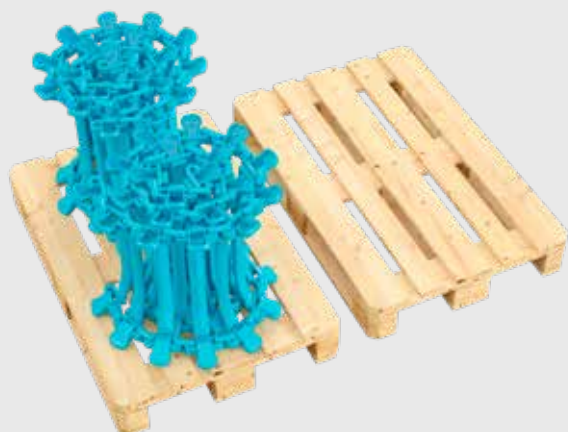

LEMBRAR!

VERIFIQUE O NÚMERO DE SÉRIE EM
RELAÇÃO AOS
DOCUMENTOS ANEXADOS

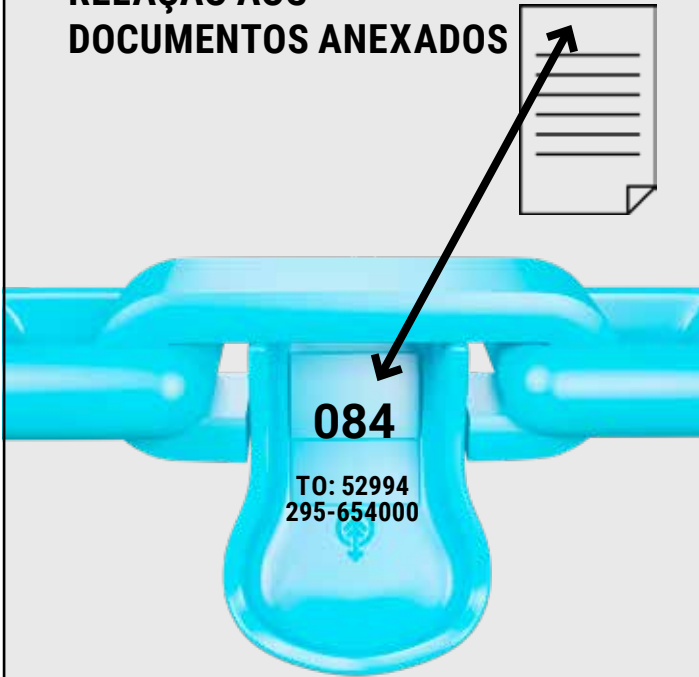

SALVAR O CERTIFICADO DE
GARANTIA




NOTA! AS FERRAMENTAS SÃO COMPRADAS
SEPARADAMENTE!



MANUAL



ENGRENAGEM

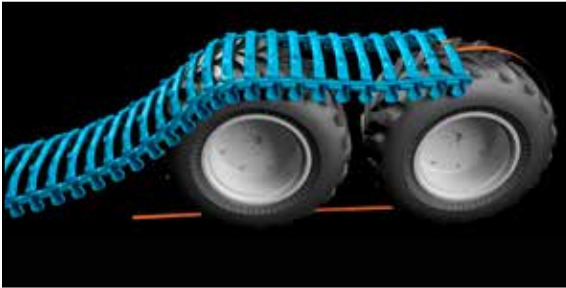


1

Fije una correa alrededor del elemento transversal exterior, pásela sobre el neumático y haga pasar el boje por encima de la correa para tirar de la oruga.




2

Una vez que la oruga rodee el boje, asegúrese de que sus extremos queden situados en uno de los extremos del boje.

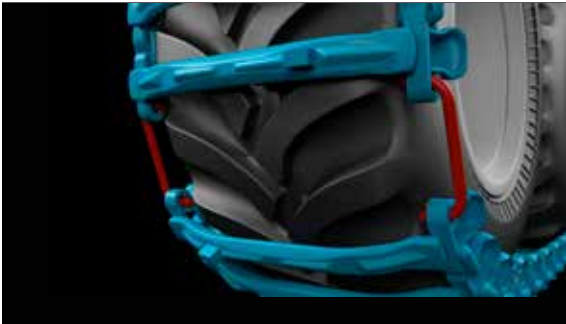

3

Monte las dos abrazaderas en los enganches por la parte exterior.

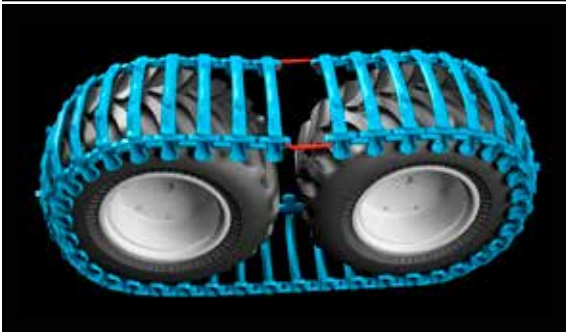


4

Conduzca lentamente hacia delante hasta que las abrazaderas queden situadas entre las ruedas del boje. **NOTA!** Se os pneus forem novos, ajudará a montar significativamente, se você os umedecer. Também pode ser necessário para ajudar a empurrar a pista da borda curta em direção ao topo.




5

A continuación, use un destornillador/taladro y el extensor para tensar la oruga.

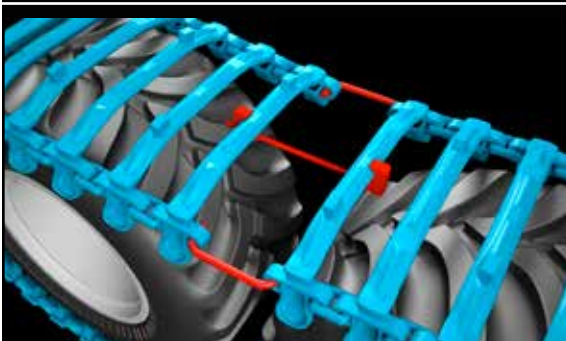

6

Coloque la herramienta de instalación entre los elementos transversales, por debajo de los mismos. Asegúrese de que quede situada en el centro (en la imagen se muestra un tensor manual).

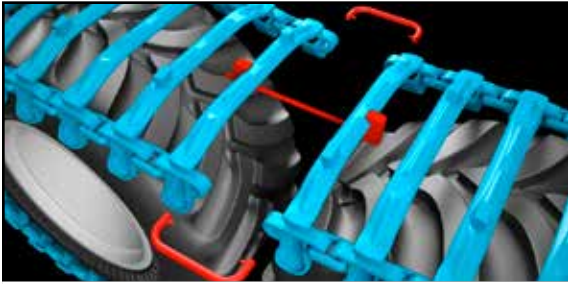
7


Cuando las abrazaderas se hayan aflojado, quítelas de la oruga.


8

Tense la oruga hasta que pueda montar las sujeciones.


9

Monte la placa de la sujeción de la oruga.

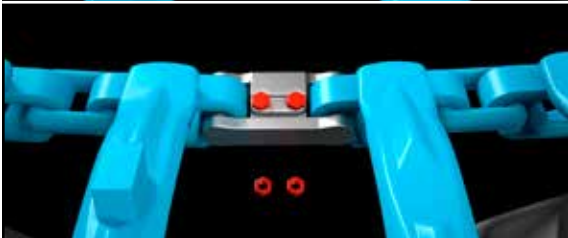
10

Coloque el perno por arriba para evitar que la tuerca sufra daños durante la conducción del vehículo.


11

Quite la herramienta. La oruga estará correctamente tensada cuando quede una separación máxima de 50 mm entre los neumáticos.

Parte. não

036-468510
036-468511
036-468513
036-468514
036-468518
036-490740
036-468250
036-468260
036-468270
035-470130

Modelos de lagarta

ECO
OF
U
BALTIC
EVO
EX
KOVAX
COVERX
COVERX M
SPARE U CLAMP, SINGLE

